

Автономный контроллер ограничения доступа PW-150

Руководство по установке
и эксплуатации

Об этом документе

Настоящее руководство по эксплуатации описывает порядок установки, подключения и эксплуатации автономного контроллера PW-150 (в дальнейшем контроллера). Перед монтажом контроллера тщательно изучите данную инструкцию.

Характеристики и параметры контроллера описаны в разделе **Характеристики**. В разделе **Термины** дается объяснения встречающихся в данном документе терминов.

Внешний вид контроллера, описание контактов и режимов работы приводится в разделе **Описание и работа**. Порядок монтажа, подключения внешних устройств и настройка контроллера описаны в разделе **Порядок работы с устройством**.

Внимание! Перед монтажом и подключением контроллера следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Выполнение монтажа, подключения контроллера допускается только лицами или организациями, имеющими соответствующие полномочия от производителя.

Права и их защита

Всеми правами на данный документ обладает группа компаний «ЭЛИКС» Не допускается копирование, перепечатка и любой другой способ воспроизведения документа или его части без согласия.

Торговые марки

Proxway® является зарегистрированной торговой маркой ГК «ЭЛИКС».

Обучение и техническая поддержка

Курсы обучения, охватывающие вопросы установки и использования контроллера, проводятся группой компаний «ЭЛИКС». Для дополнительной информации связывайтесь с персоналом компании по телефонам, указанным ниже.

Техническая поддержка для всей продукции «ProxWay» обеспечивается в рабочее время по следующим телефонам:

8 800 700-19-57,
+7 (495) 788-83-93

и по адресу электронной почты:

info@pw-plus.ru

Указанная поддержка ориентирована на подготовленных специалистов. Конечные пользователи продукции «PROXWAY» должны связываться со своими дилерами или установщиками, перед тем как обращаться в ГК «ЭЛИКС».

Техническая информация доступна на сайте СКУД www.proxway-ble.ru

Содержание

Краткое описание контроллера.....	4
Назначение прибора.....	4
Характеристики.....	4
Описание и работа.....	6
Устройство контроллера.....	6
Назначение контактов контроллера.....	6
Светозвуковая индикация контроллера.....	7
Работа контроллера.....	7
Ввод кода (предъявление бесконтактной карточки).....	7
Коды пользователя.....	8
Временные параметры.....	8
Время на вход/выход.....	9
Режимы работы контроллера.....	9
Программирование контроллера в автономном режиме.....	10
Мобильный идентификатор.....	28
Получение мобильного идентификатора.....	30
Порядок работы с устройством.....	32
Порядок подключения и установки контроллера.....	32
Рекомендации по монтажу.....	32
Подключение считывателя.....	33
Подключение шлейфов.....	33
Кнопка запроса на выход.....	33
Дверной контакт.....	34
Исполнительные устройства.....	34
Электрозамки.....	34
Тревожный выход.....	35
Порядок программирования контроллера.....	36
Сервисное обслуживание.....	36
Сброс к заводским установкам.....	36
Переход в режим программирования (только автономный режим).....	36
Заводские настройки.....	36
Техническое обслуживание и ремонт.....	37
Хранение.....	37
Транспортирование.....	37
Маркировка.....	37
Упаковка.....	38
Гарантийные обязательства.....	39
Термины.....	40

Краткое описание контроллера

Контроллер PW-150 – автономно работающее устройство, предназначенное для управления доступом в жилые и производственные помещения.

Контроллер обеспечивает управления одним исполнительным устройством. PW-150 применяется для ограничения доступа в помещение с одной дверью с одним считывателем.

PW-150 обрабатывает информацию, поступающую со считывателя по интерфейсу RS 232, и с помощью встроенного реле осуществляет коммутацию исполнительного устройства (например, замка).

К контроллеру должен быть подключён считыватель серии ProxWay PW-Mini или ProxWay PW-Maxi.

В контроллере предусмотрена возможность конфигурации правил доступа, редактирование списка идентификаторов, и полная настройка работы по собственному беспроводному интерфейсу Bluetooth Low Energy (BLE).

PW-150 имеет контакты для подключения кнопки запроса на выход и дверного контакта.

Назначение прибора

Контроллер PW-150 предназначен для работы в автономном режиме и позволяет организовать доступ в одно помещение, с контролем входа.

Характеристики


- Автономный режим
- Напряжение питания +10,8...+15 В
- Ток потребления от источника 12В (при отключенных нагрузках), не более 160 мА
- Амплитуда пульсаций источника питания постоянного тока, не более 500 мВ
- Подключения считывателя бесконтактных идентификаторов серии ProxWay PW-Mini или ProxWay PW-Maxi
- Вход дверного контакта
- Вход кнопки запроса прохода
- Контакт вскрытия корпуса
- Одно реле (контакты NO, NC, COM) 3 А @ 24 В
- Тревожный транзисторный выход - открытый коллектор, 24 В, 60 мА
- Конфигурация выполняется со смартфона через интерфейс Bluetooth (используется BLE)
- Часы реального времени
- Энергонезависимая память:
 - Идентификаторов – 1024, из них – 1 код администратора, 1 код инженера
 - Событий – 4096
 - "дневной" и "ночной" режимы по расписанию и вручную
- Габаритные размеры прибора – 119,4x65,4x24 мм
- Масса контроллера – 0,2 кг
- Климатическое исполнение – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур окружающего воздуха от 0 до +55 °С

- Контроллер обеспечивает работоспособность при относительной влажности до 80% без конденсации влаги

Описание и работа

Устройство контроллера

Внешний вид контроллера представлен на рис. 1

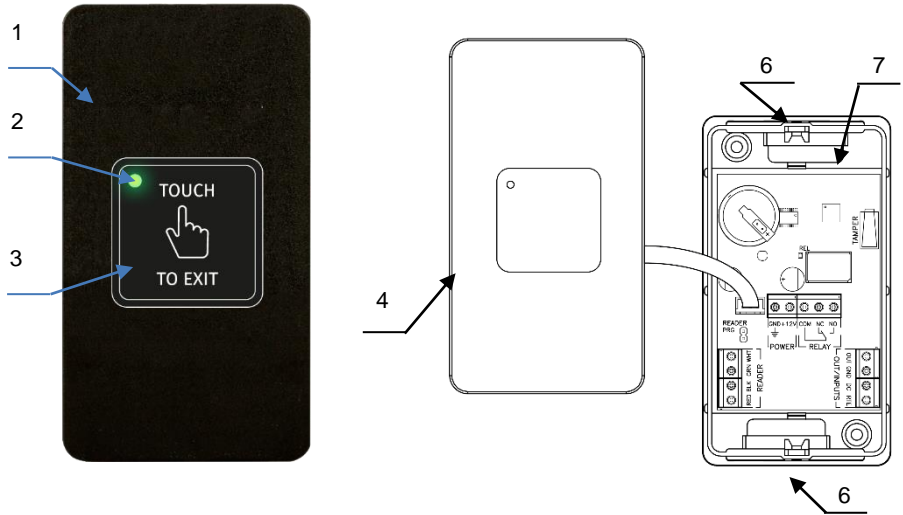

1. Корпус устройства
2. Светодиодный индикатор
3. Кнопка запроса выхода
4. Верхняя крышка прибора

5. Кабель с разъемом для соединения верхней и нижней крышки
6. Гайки (для фиксирующего винта) - возможен поворот верхней крышки
7. Корпус с коммутационной платой контроллера

Рис. 1. Внешний вид PW-150 и его компонентов

Назначение контактов контроллера

Контакт	Название	Назначение
OUT		Тревожный выход
GND		Подключение внешнего источника питания
+12V		
NC	нормально замкнутый	Контакты реле
NO	нормально разомкнутый	
COM	Общий	
RED	Питание, +12V	Подключение выносного считывателя
GND	GND	
D1	Data 1	
D0	Data 0	
OUT	Тревожный выход	Подключение шлейфов
GND	GND	
DC	Дверной контакт	
RTE	Кнопка запроса прохода	

Светозвуковая индикация контроллера

Индикация режимов доступа выполняется с помощью считывателя, подключенного к контроллеру.

Значения индикации по умолчанию:

Режим	Индикация считывателей
Дежурный режим	Без звука, мигание красным 1 раз в секунду
Свободный проход	Без звука, мигание зеленый-желтый 1 раз в секунду
Ночной режим или Блокировка	Без звука, мигание красный-желтый 1 раз в секунду
Тревога	Без звука, красный непрерывно
Регистрация карточки	Без звука, мигание зеленый 1 раз в секунду
Инициализация	Без звука, без световой индикации
Вычитка или Загрузка данных, смена микропрограммы	Без звука, красный непрерывно
Доступ разрешен	Краткий звуковой сигнал, зеленый непрерывно За 5 секунд до окончания времени двери - краткий звуковой сигнал 1 раз в секунду
Доступ запрещен	Звук непрерывно, красный непрерывно

Работа контроллера

Контроллеры поставляются в незагруженном состоянии, в заводских настройках. В этом состоянии красный светодиод на контроллере мигает 1 раз в секунду.

Для работы контроллера необходимо выполнить его настройку с помощью конфигурационного ПО с мобильного устройства.

После загрузки настроек в контроллер, и при условии не нарушенных входов, контроллер переходит в режим "**Дежурный**".

Ввод кода (предъявление бесконтактной карточки)

Ввод кода производится последовательным нажатием клавиш на клавиатуре подключенного считывателя, длина кода должна быть не менее четырех и не более десяти цифр, завершается набор кода нажатием [#]. Каждое нажатие клавиши сопровождается коротким звуковым сигналом встроенного зуммера. Правильный ввод кода подтверждается одним коротким звуковым сигналом, ошибка ввода или ввод не зарегистрированного кода обозначается одним длинным звуковым сигналом встроенного зуммера.

При вводе неправильного (не зарегистрированного) кода (или бесконтактной карточки), несколько раз подряд считыватель блокируется на 40 секунд.

При ошибке ввода отменить набранную последовательность цифр можно нажатием [*].

Если при вводе кода в течение 40 секунд ни одна из клавиш не была нажата, последние введенные данные стираются и устройство возвращается в основной режим.

Предъявление Proximity карточки (поднесение карточки на расстояние нескольких сантиметров) равноценно вводу кода. Типы идентификаторов, используемых в контроллере, зависят только от подключенного к нему считывателя.

Использование приложения ProxWay Mobile ID для идентификации пользователей с мобильных устройств (связь по интерфейсу Bluetooth Low Energy с подключенным считывателем) равноценно вводу кода или поднесению карточки.

Коды пользователя

С помощью кодов доступа (бесконтактных карточек или мобильных идентификаторов) можно:

- управлять реле,
- переводить устройство из дневного режима в ночной и наоборот

Для каждого кода пользователя индивидуально программируется:

- категория кода, которая определяет режим работы идентификатора – доступ дневной/круглосуточный, доступ запрещен, переключение режима день/ночь;
- параметры кода: определяет реле, которым управляет код, время срабатывания реле, время на вход/выход и возможность пользователя самостоятельно изменить свой код.

Код "Под принуждением"

Каждый пользователь, имеющий клавиатурный код доступа, независимо от категории и параметров кода, имеет дополнительный код - "под принуждением". При вводе такого кода выполняются действия, запрограммированные для соответствующего кода пользователя, и **включится тревожный выход**.

Пользователи, которым выданы бесконтактные карточки, или мобильные идентификаторы, не имеют дополнительного кода "под принуждением".

Код "под принуждением" отличается от кода доступа на единицу в последней цифре, например, код пользователя [1] [2] [3] [4] – тогда код "под принуждением" будет [1] [2] [3] [5].

Если код пользователя заканчивается на [9], то код "под принуждением" заканчивается [0], например: код пользователя [2] [0] [0] [9] код "под принуждением" – [2] [0] [0] [0].

Временные параметры

Времена по умолчанию

Для удобства настройки временных интервалов в контроллере предусмотрены времена «по умолчанию», а именно «время реле по умолчанию» и «время на вход/выход по умолчанию».

При настройке параметров кодов можно задавать для времен значения по умолчанию. Тогда, изменяя только одно время, можно изменять соответствующие времена для всех кодов.

Например, при программировании нового кода пользователя ему автоматически присваивается время реле 255 – это означает время реле по

умолчанию (заводская установка 3 секунды). Если для нескольких кодов установить время реле, равное 255, это будет означать «время реле по умолчанию». При необходимости изменить для этой группы кодов время реле достаточно изменить только одно «время реле по умолчанию», т.е. 3 секунды.

Время на вход/выход

После активирования реле начинается отсчет времени задержки на вход/выход. Первый разрыв и восстановление шлейфа (размыкание и замыкание дверного контакта) приводит к окончанию интервала на вход/выход. Если за 5 секунд до окончания интервала задержки дверь остается открытой, включается звуковой сигнал предупреждения. В этом случае необходимо закрыть дверь или ввести код доступа для повторного включения интервала времени задержки на вход/выход. Время на вход/выход программируется, возможные значения от 0 секунд до 253 секунд.

Режим «открытых дверей»

Если для какого-либо кода запрограммировать время на вход/выход равное 254 (сек), то после предъявления этого кода положение двери не будет контролироваться до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта.

Блокировка подбора кода.

Последовательное предъявления трех раз и более не зарегистрированной Proximity карточки, мобильного идентификатора, или ввода не зарегистрированного кода расценивается как попытка подбора кода и переводит контроллер в состояние «Блокировка» на запрограммированное время.

В этом режиме контроллер не предоставляет доступ по известным идентификаторам и по нажатию кнопки запроса на выход. Время блокировки программируется в диапазоне от 0 секунд (блокировка отключена) до 255 секунд (блокировка отключается вводом кода Администратора/Инженера).

Режимы работы контроллера

Контроллер может работать в нескольких режимах:

- - основной дневной,
- - основной ночной,
- - программирование,
- - блокировка подбора кода.

В основном дневном режиме индикатор считывателя постоянно мигает красным. В этом режиме при предъявлении зарегистрированной Proximity карточки, мобильного идентификатора, или вводе зарегистрированного кода, контроллер выполнит запрограммированные действия – активация реле.

Основной ночной режим работы контроллера индицируется красно-желтым цветом индикатора и отличается тем, что действительными будут только идентификаторы, имеющие тип доступа "круглосуточный".

Перевод контроллера из ночного в дневной и из дневного в ночной режим работы осуществляется предъявлением идентификатора (Proximity карточки, мобильного идентификатора или ввода клавиатурного кода) с режимом

"переключение режима день/ночь" или автоматически по расписанию. Данный идентификатор не может управлять реле и должен иметь категорию "круглосуточный доступ", иначе им можно будет переключить контроллер в основной ночной режим, а из ночного в дневной – нет.

При вводе с клавиатуры кода "Под принуждением" контроллер выполнит действия, запрограммированные для соответствующего кода пользователя (см. коды доступа), и включит на запрограммированный интервал времени тревожный выход. Включение тревожного выхода происходит сразу после ввода кода "под принуждением".

Программирование контроллера в автономном режиме

Скачайте и установите программное обеспечение ProxWay Mobile Config (далее – конфигуратор).





Поддерживаются устройства с Android 5.0 и выше и Apple с iOS 8.0 и выше, имеющие Bluetooth 4.0 и выше с поддержкой BLE (Bluetooth Low Energy).

Запустите ProxWay Mobile Config



Нажмите кнопку "Поиск", начнется поиск устройств. Если Bluetooth не включен, программа выдаст запрос на его включение, нажмите "Ок".


Внимание!!! Для работы BLE в Android 6.0 и выше должны быть включены службы местоположения.

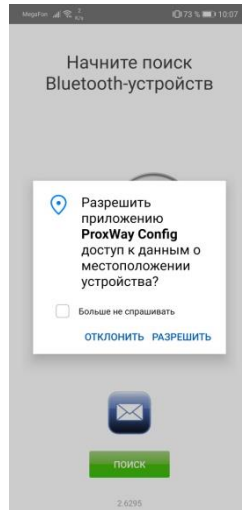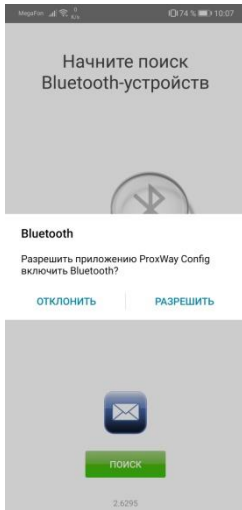


При сканировании будет выведено имя контроллера.



Начните поиск
Bluetooth-устройств




Выберите из списка устройств контроллер, нажмите кнопку «Подключиться»
– будет выведен запрос инженерного кода.
После ввода правильного кода будет вычитана конфигурации контроллера.

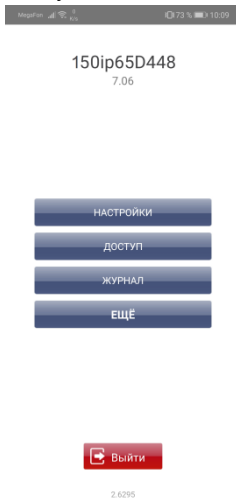


При попытке соединения, без авторизации в окне программы будет выведено сообщение о невозможности доступа.



После вычитки конфигурации доступно основное меню. Расширенные функции будут отображены после выбора пункта меню "ЕЩЁ".

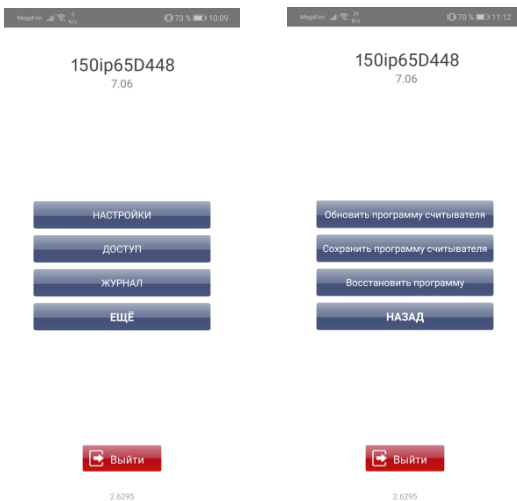


Если внесены изменения в конфигурацию, становится доступен пункт меню "Записать в устройство". По его нажатию конфигурация будет записана в контроллер.

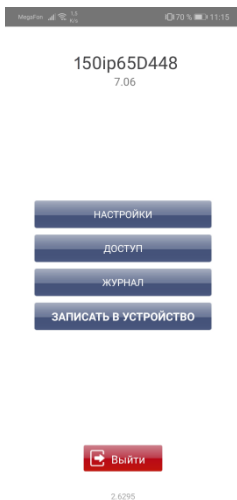

Для того, чтобы разъединиться с контроллером, нажмите кнопку "Выйти"



Внимание!!! Если разъединиться без записи конфигурации, все изменения будут утеряны.

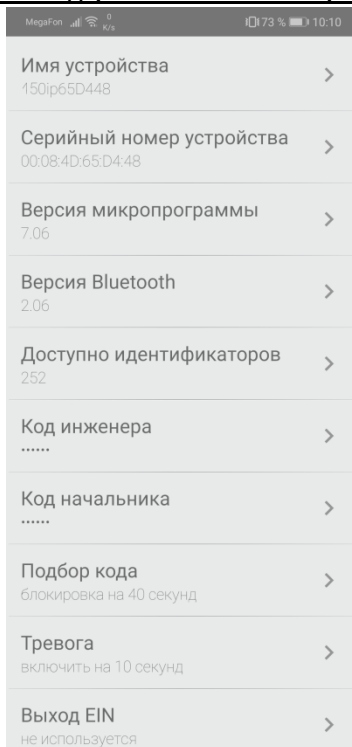
Пункт меню "Настройки" содержит основные настройки контроллера:**Группа настроек "Устройство"**

"Имя устройства" – смена названия контроллера

"Версия микропрограммы" и **"Версия Bluetooth"** – просмотр и обновление микропрограмм

"Код начальника" – смена кода администратора

"Код инженера" – смена кода инженера

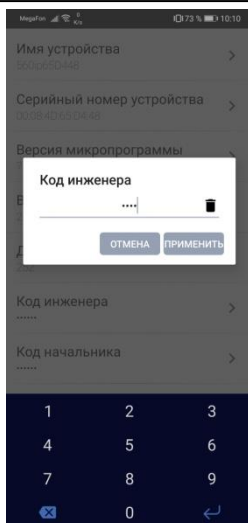


Новый код будет принят, если код не совпадает с уже имеющимися в системе кодами пользователя и кодами "под принуждением"

"Подбор кода" – время блокировки клавиатуры при подборе кода

Интервал 5 секунд ... 4 минуты, или отключение данного режима

"Тревога" – время включения тревожного выхода OUT.

Интервал 0 .. 240 секунд, либо отключение вручную - вводом кода инженера

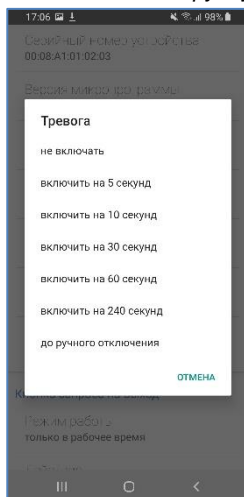

Группа настроек "Кнопка запроса на выход"


"Режим работы" – режимы работы входа RTE, кнопки запроса на выход:

"Включает тревогу" – нажатие на кнопку активирует тревожный выход


"Круглосуточно" – кнопка запроса работает всегда

"Только в рабочее время" – кнопка запроса работает только в рабочее время

"Сменяет день-ночь" - нажатие на кнопку переключает режимы работы контроллера

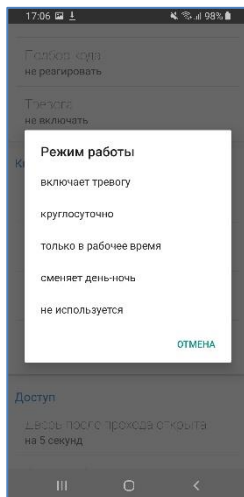


"**Действие**" – параметры включения исполнительных устройств после нажатия кнопки запроса на выход (RTE):

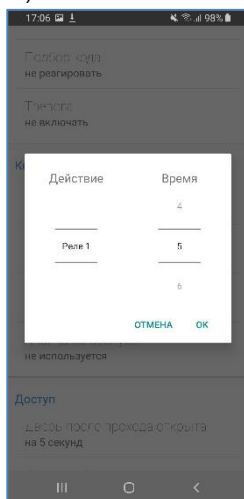

"Время двери" – установка времени задержки на вход/выход после нажатия кнопки RTE:




"Кнопка на корпусе" – разрешение использования кнопки запроса прохода на корпусе контроллера (см. рис 1):

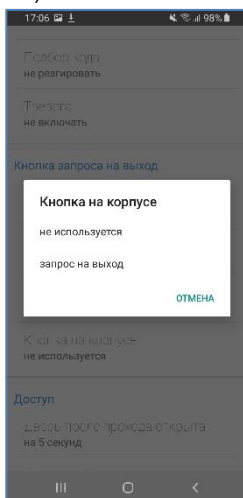

Группа настроек "Доступ"

"Дверь после прохода открыта" – установка времени на вход/выход по умолчанию.

Интервал 5 секунд .. 240 секунд, или режим "Открыта всегда"

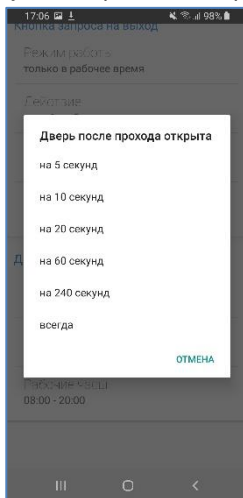



"Время работы реле" – установки времени включения реле по умолчанию.

Интервал 0 .. 254 секунд. Время 0 означает режим "старт/стоп" – переключение реле по поднесению идентификатора.




"Рабочие часы" (Дневное время) – настройка автоматической смены ночного режима на дневной. В указанном временном интервале прибор будет в дневном режиме, вне интервала – в ночном. Если режим отключен – перевод в ночной и дневной режим возможен только вручную, при предъявлении идентификатора с соответствующей функцией.

За 1 минуту до перехода в ночной режим контроллер начинает издавать краткий звуковой сигнал 1 раз в секунду, а за 20 секунд до перехода – 2 кратких звуковых сигнала в секунду

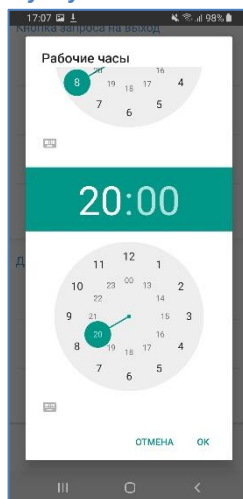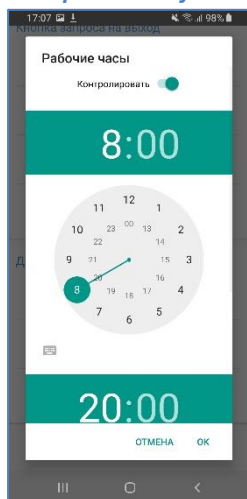

Для выхода из раздела "Настройка" нажмите ⏪ ("Назад")

Пункт основного меню "Доступ" содержит список кодов, загруженных в контроллер:

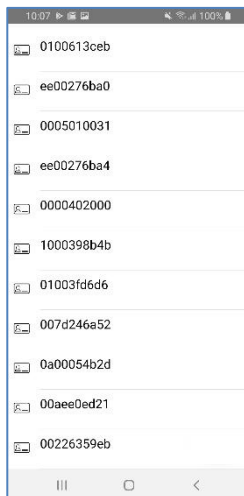

Каждый элемент списка содержит:

- обозначение типа доступа: дневной – белый цвет фона, круглосуточный – оранжевый цвет, или без доступа серый цвет
- название кода или цифровое значение кода, если название не задано

Для того, чтобы удалить идентификатор проведите по элементу справа на лево. Элемент будет отмечен как удаленный. Чтобы отменить удаление нажмите на появившуюся надпись "Отменить".




Для того, чтобы зарегистрировать новую карту – поднесите её к считывателю, подключенному к контроллеру, она будет добавлена в список с настройками по умолчанию.


Для того, чтобы зарегистрировать клавиатурный код – введите его со считывателя, подключенного к контроллеру, завершив ввод [#], и он будет добавлена в список с настройками по умолчанию.

Для того, чтобы зарегистрировать мобильный идентификатор – поднесите мобильное устройство с приложением ProxWay Mobile ID (с загруженным в него PW-ID) к считывателю (обычно расстояние 5– 10 см) и нажмите кнопку Открыть в приложении – будет выполнен обмен данными.


Для того, чтобы сменить параметры доступа для идентификатора – выберите его в списке (нажмите на него). Будет открыто окно параметров. Измените название и параметры работы идентификатора.

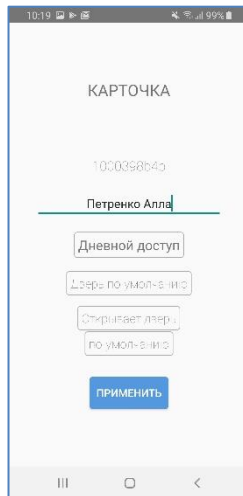


Для каждого идентификатора можно индивидуально настроить:
- категорию доступа

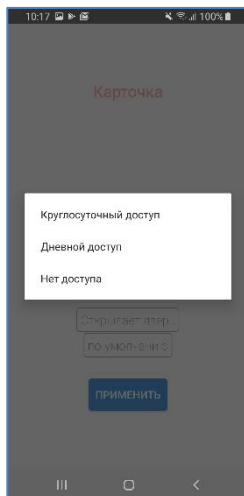


- Время, в течение которого дверь будет открыта после предоставления доступа

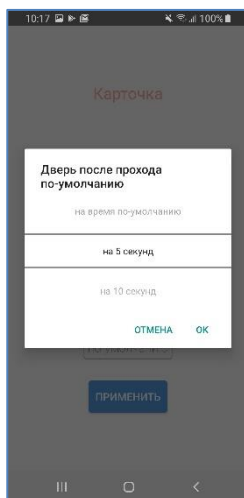

- тип реакции на поднесение идентификатора

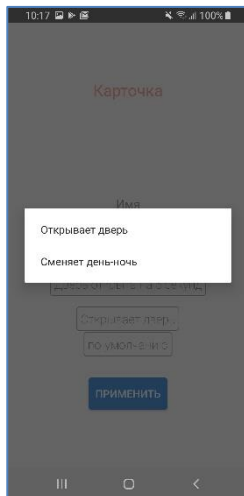

- время включения реле

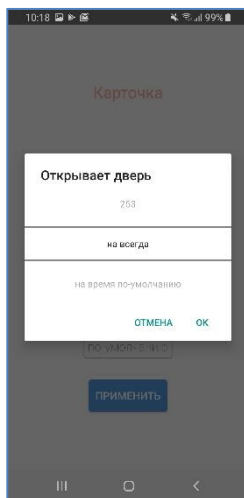


Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".

Для того, чтобы отредактировать параметры нескольких идентификаторов – выберите первый из идентификаторов в списке, нажмите на него и удерживайте, пока он не будет выделен цветом.


Далее нажмите кнопку  - будет открыто окно параметров.




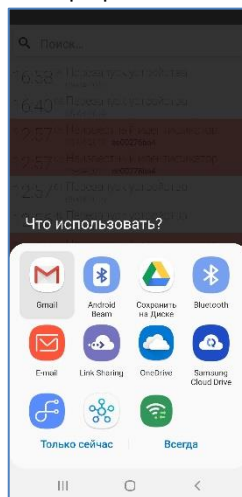
Измените название, параметры работы идентификаторов. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".

Для выхода из раздела "Доступ" нажмите  ("Назад")

Пункт основного меню "Журнал" позволяет просмотреть историю событий, отфильтровать необходимые события и выгрузить журнал для дальнейшего анализа:

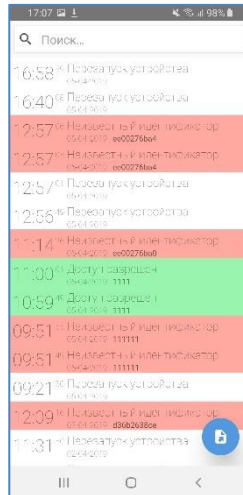


Для того чтобы выгрузить журнал нажмите кнопку . Журнал будет сохранен во временной памяти устройства, и предложено выполнить сохранение (или отправку) с помощью встроенных программ.



Для выхода из раздела "Журнал" нажмите  ("Назад")

Расширенный пункт меню "Обновить" позволяет выполнить обновление микропрограммы контроллера


После выбора данного пункта меню, будет отображен список доступных файлов в формате *.bin. Выберите один из них – начнется процесс обновления микропрограммы.

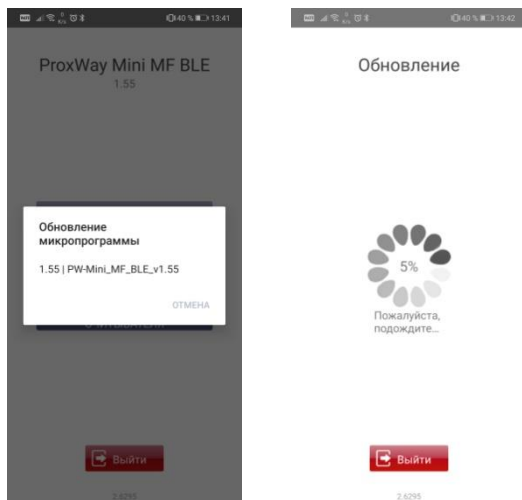


Внимание!!! Все микрограммы должны размещаться в папке "Загрузки" (Download) в основной памяти мобильного устройства.

Сохранение и восстановление конфигурации прибора. Расширенные пункты меню "Сохранить" и "Восстановить"

После выбора пункта меню "Сохранить", будет выполнено сохранение всех настроек в файл с именем таким же, как название контроллера, и расширением *.eep в папку "Загрузки" (Download) в основной памяти мобильного устройства. Если файл с таким именем существует – он будет перезаписан.

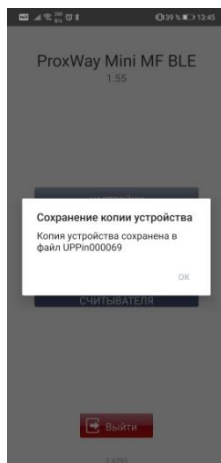

После выбора пункта меню "Восстановить", будет отображен список доступных файлов с конфигурацией. Выберите один из них – все настройки будут загружены в ПО.

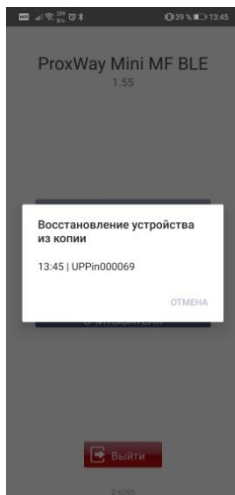


Мобильный идентификатор




Скачайте и установите программное обеспечение Proxway Mobile ID (далее – мобильный идентификатор).


Поддерживаются устройства с Android 5.0 и выше, имеющие Bluetooth 4.0 с поддержкой BLE (Bluetooth Low Energy).

Запустите ProxWay Mobile ID.

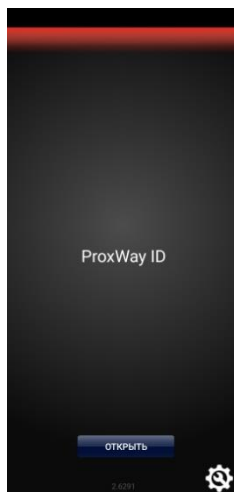


Нажмите кнопку  в приложении – будет активирован обмен данными, если Bluetooth не включен, программа выдаст запрос на его включение, нажмите "Ок".

Внимание!!! Для работы BLE в Android 6.0 и выше должны быть включены службы местоположения.

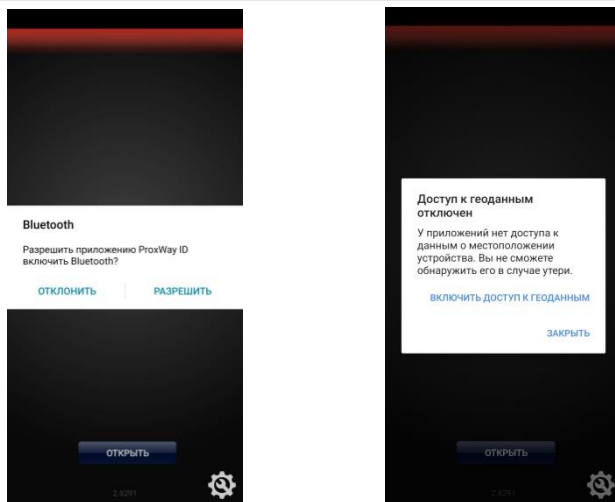


Внимание!!! Пока не получено ни одного идентификатора PW-ID – кнопка в программном обеспечении будет неактивной.


Поднесите мобильное устройство к контроллеру (обычно расстояние 10 – 30 см) и нажмите кнопку «Открыть»  в приложении – будет выполнен обмен данными. Если идентификатор зарегистрирован в контроллере и имеет корректные права, то будет предоставлен доступ. Индикация контроллера и ПО ProxWay Mobile ID будет изменена.

Зачастую доступ к мобильным устройствам защищен PIN кодом, графическим ключом или отпечатком пальца и разблокировка не совсем удобна. В этом случае можно использовать режим активации обмена данными по включению экрана:

- Поднесите к контроллеру ваше мобильное устройство на достаточное расстояние
- Включите экран смартфона.


Данный способ можно использовать для режимов "Дверь Proximity", "Дверь" и, если в режиме "Шлагбаум" отключен параметр "Доступ только из приложения". Для режима "Шлагбаум" с включенным параметром "Доступ только из приложения" нужно будет разблокировать телефон, запустить приложение и нажать кнопку □.

Для включения режима активации по экрану нажмите на иконку  в левом нижнем углу – будет открыто меню настроек. Измените параметр "По включению экрана" и нажмите кнопку "<".

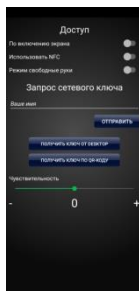

Получение мобильного идентификатора

Мобильный идентификатор PW-ID следует добавить в приложение ProxWay Mobile ID до внесения его в память контроллера.

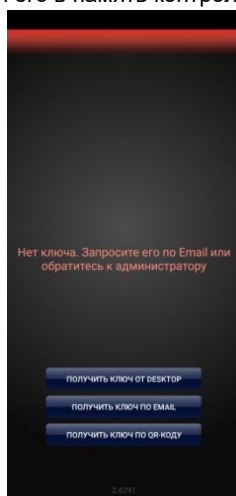

Это можно сделать следующим образом:

По QR коду

Пользователь считывает одноразовый QR-код или загружает его из графического файла с помощью приложения ProxWay Mobile ID.

Используя информацию (ссылку) из данного QR-кода, приложение получает уникальный идентификатор из банка идентификаторов на облачном сервере.




От PW Desktop по BLE

1. Системный администратор переводит PW Desktop в режим выдачи идентификаторов.



2. Пользователь включает приложение ProxWay Mobile ID, нажимает «Получить идентификатор» и подносит смартфон к PW Desktop.
3. Desktop выдает уникальный идентификатор и помечает его как выданный.

От PW Desktop по e-mail

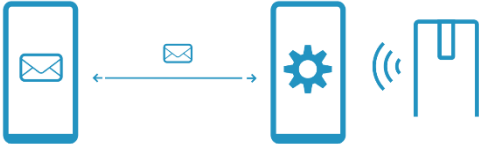1. Пользователь из ProxWay Mobile шлет запрос по e-mail на получение ID администратору СКУД. В тексте будет создана специальная ссылка.
2. Администратор после получения письма нажимает эту ссылку и получает данные запроса в свое инженерное приложение.
3. Далее администратор переводит PW Desktop в режим выдачи идентификаторов и подключается к нему с помощью инженерного приложения.
4. В инженерном приложении администратор обрабатывает заявки, получает идентификаторы из PW Desktop и высылает их в виде специальных ссылок по e-mail пользователям в ответ.
5. Пользователь открывает ссылку из полученного письма при помощи ProxWay Mobile ID и получает идентификатор.

Порядок работы с устройством

Контроллер изготовлен в небольшом пластмассовом корпусе. Габаритные размеры прибора указаны на рис. 2.

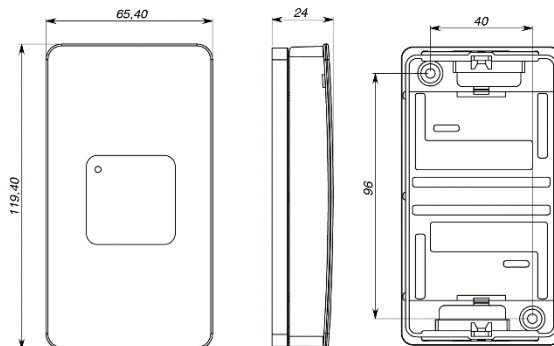


Рис 2. Габаритные размеры

Порядок подключения и установки контроллера

1. В месте установки контроллера выполните подготовку - разметьте и просверлите отверстия:
 - a. Отвинтите винт в нижней части контроллера
 - b. Снимите верхнюю крышку, отсоедините разъем соединительного шлейфа от платы задней пластины.
 - c. Используя заднюю пластину контроллера как шаблон, разметьте и просверлите два отверстия диаметром 5 мм и глубиной 30 мм
2. Выполните подводку кабеля от блока питания
3. Выполните подводку кабеля от исполнительного устройства (замка)
4. Установите считыватель и выполните подводку его кабеля
5. Выполните подводку шлейфов от датчиков / кнопок
6. Выполните коммутацию проводов блока питания, замка, считывателя, входов контроллера со шлейфами в соответствии с разделами, приведенными ниже (рекомендовано использовать монтажную коробку)
7. Выполните укладку монтажных кабелей в стене
8. Установите и закрепите заднюю пластину контроллера, подключите разъем соединительного шлейфа, наденьте верхнюю крышку и зафиксируйте винтом.


При закрывании корпуса контроллера не допускайте перекручивания соединительного шлейфа. Уложите его так, чтобы он не ложился на реле

9. С помощью мобильного и приложения выполните полную настройку контроллера.
10. Устройство готово к работе

Рекомендации по монтажу

При открытой установке контроллер рекомендуется устанавливать его на стене рядом с дверью так, чтобы всем пользователям было удобно нажимать на кнопку запроса выхода.

Силовые и другие кабели не должны проходить менее чем в 0,1 м от корпуса прибора. Подводка монтажных кабелей к базовому блоку прибора может осуществляться сверху и снизу.

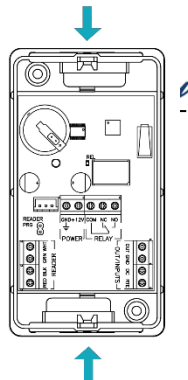

Подключение считывателя

К контроллеру следует подключить считыватель. Совместно с контроллером могут работать только считыватели серии PW-Mini BLE или PW-Maxi BLE.

На рис. 4 показано подключение считывателей бесконтактных идентификаторов.

Рис 3. Подвод кабеля

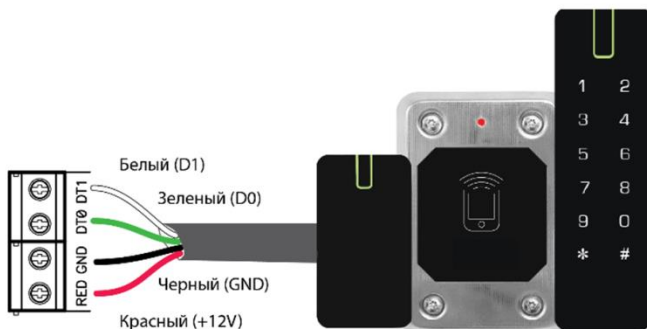


Рис. 4. Подключение внешнего считывателя

Ток потребления каждого внешнего считывателя, подключаемого к клеммам "+12V" не должен превышать 100мА. При подключении к контроллеру считывателей большой дальности с током потребления более 100 мА, напряжение питания на них необходимо подавать от отдельного источника.

Подключение шлейфов


Контроллер имеет два входа для подключения шлейфов. Назначения входов фиксированные:

Вход DC – дверной контакт

Вход RTE – кнопка запроса на выход

Кнопка запроса на выход

Открытие двери происходит при нажатии и отпускании кнопки запроса выхода.

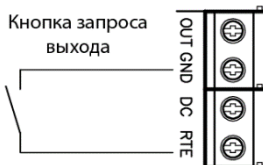

Кроме того, кнопка запроса выхода может использоваться как кнопка дистанционного открытия двери. Например, для открытия двери вручную, секретарем или охранником.

На рис. 5 показан пример подключения кнопки запроса на выход (нормально разомкнутой) к входу RTE.

Рис.5. Подключение кнопки запроса прохода

Использование для открытия двери кнопки на электрозамке или кнопки пропуски на пульте турникета приводит к возникновению события ВЗЛОМ ДВЕРИ.

Дверной контакт

С помощью дверного контакта контроллер определяет состояние двери (открыта/закрыта). В случае отсутствия дверного контакта контроллер не сможет обнаружить несанкционированный доступ или случай, когда дверь удерживается в открытом состоянии слишком долго (проход нескольких человек по одному пропуску).

На рис. 6 показан пример подключения дверного контакта (нормально закрытого) к входу DC:

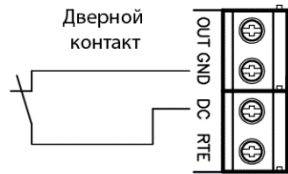


Рис.6. Подключение дверного контакта

Дверь, управляемую системой контроля доступа, рекомендуется оборудовать доводчиком.

Исполнительные устройства

Для управления исполнительными устройствами контроллер имеет одно реле. С его помощью контроллер может управлять электрозамком или защелками. Реле имеет нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Контакты реле позволяют управлять исполнительными механизмами с током потребления до 3А при напряжении 24 В.

Не допускается применение диодов при подключении исполнительных механизмов к электросети переменного тока.

Выбросы или провалы напряжения питания при одновременном включении-выключении всех исполнительных устройств не должны приводить к сбоям в работе контроллера. В противном случае необходимо подключить для питания исполнительных устройств отдельный источник питания.

Электрозамки

Наличие нормально закрытых и нормально открытых релейных контактов, а также возможность программирования времени срабатывания замка в широких пределах (от 1 до 255 секунд), позволяет контроллеру управлять электрозамком или защелкой практически любого типа.

Особым случаем является время, равное 0. В этом случае на реле подается импульс длительностью 200 ms.

На рис. 7 показан пример подключения исполнительных устройств, первое открывается подачей напряжения, второе - снятием.

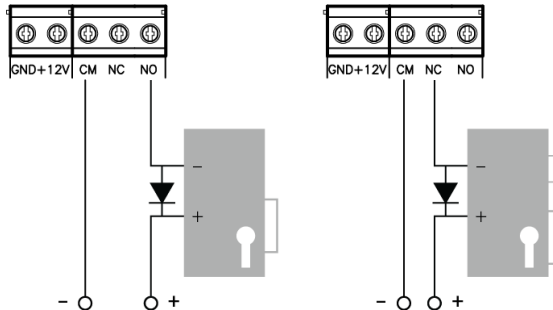


Рис.7. Подключение замков

При использовании контактов реле для включения/выключения тока через индуктивную нагрузку, например, при управлении электромагнитным замком, возникают электрические импульсы большой амплитуды. Для предотвращения выхода из строя контактов реле необходимо шунтировать индуктивную нагрузку диодом, включенным встречно напряжению питания катушки.

Следует учитывать, что недорогие электромагнитные защелки не допускают длительную подачу напряжения. Для таких защелок следует программировать время реле таким, чтобы не допустить перегрев катушки защелки.

Тревожный выход

Тревожный выход контроллера представляет собой транзисторный выход (открытый коллектор). При активировании контакт OUT замыкается на контакт GND. Тревожный выход можно использовать для подключения к внешней системе сигнализации или к исполнительному устройству с током потребления не более 60 мА.

Если к шлейфу устройства подключен дверной контакт (нормально замкнутый), тревожный выход будет включаться при размыкании дверного контакта в любой момент времени, кроме интервала, отведенного на вход/выход. Тревожный выход включается на запрограммированный интервал времени – от 0 до 254 секунды. При значении 0 секунд тревожный выход не включается. Если запрограммировать значение 255 секунд, тревожный выход будет включен до момента отмены тревоги кодом или карточкой с такими правами.

Порядок программирования контроллера

ПО	Действия
	1. Определение режима работы контроллера: автономный или в составе СКУД
Конфигурация по По BLE	1. Настройка устройства с мобильного приложения: <ol style="list-style-type: none"> Подключение к устройству после ввода кода инженера Настройка времени открытия двери Настройка выходов контроллера: длительность импульса. 2. Регистрируются идентификаторы и создаются пользователи с категориями доступа. 3. После формирования и загрузки конфигурации устройство готово к работе.

Сервисное обслуживание

Сброс к заводским установкам

Для возврата контроллера к заводским установкам следует выполнить следующее:

- Обесточьте контроллер
- Снимите верхнюю крышку контроллера, не отсоединяя коммутационный кабель от нижней платы
- Замкните контакты OUT и RTE
- Подайте питание
- Дождитесь шести коротких сигналов, сигнализирующих об успешном сбросе контроллера
- Обесточьте контроллер и разомкните контакты OUT и RTE

Переход в режим программирования (только автономный режим)

Для перевода контроллера в режим программирования выполните следующее:

- Обесточьте контроллер
- Снимите верхнюю крышку контроллера, не отсоединяя коммутационный кабель от нижней платы
- Замкните контакты OUT и DC
- Подайте питание
- С помощью мобильного программного обеспечения подключитесь к контроллеру
- Обесточьте контроллер и разомкните контакты OUT и DC

Заводские настройки

Режим – автономный.

Код Администратора – 5678

Код Инженера - 1234

Время двери – 20 секунд, блокировка при подборе кода – 40 секунд

Входы (шлейфы): RTE – круглосуточный режим

Выходы: Реле– 3 секунды, ALM (тревога) – 10 секунд

Техническое обслуживание и ремонт

Гарантийное и послегарантийное обслуживание контроллеров PW-150 выполняется лицами или организациями, получившими на это полномочия от производителя.

Хранение

- Приборы должны храниться в условиях 2 ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других активных примесей.
- Хранение приборов без тары не допускается.
- Хранение запакованных в индивидуальную или транспортную тару приборов на складах допускается при укладке в штабель без прокладок между ними. Количество рядов в штабеле — не больше шести.
- Срок хранения приборов — не более шести месяцев с момента изготовления.
- В складских помещениях должны быть обеспечены температура воздуха от 5 до 50 °С, относительная влажность до 80 %, отсутствие в воздухе кислотных и щелочных и других активных примесей.

Транспортирование

- Упакованные приборы допускается транспортировать в условиях 5 ГОСТ 15150 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 °С, при защите от прямого действия атмосферных осадков и механических повреждений.
- Упакованные в индивидуальную или транспортную тару приборы могут транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии со следующими документами:
- "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" 2 изд., М., "Транспорт", 1983
- "Правила перевозки грузов", М., "Транспорт", 1983
- "Технические условия погрузки и крепления грузов", М., "Транспорт", 1990

Маркировка

На приборе нанесена маркировка, содержащая в себе:

- название предприятия или товарный знак производителя;
- название, условное обозначение и вариант исполнения;
- порядковый номер;
- вид питания;
- номинальное напряжение сети электропитания;
- номинальную частоту сети электропитания;
- обозначение соединителей;
- обозначение клеммы заземления;
- "Знак соответствия" — для приборов, имеющих сертификат соответствия.

На индивидуальной таре наклеена этикетка, на которой обозначены:

- товарный знак производителя;
- название и условное обозначение прибора;

- масса прибора;
- дата изготовления.

На транспортной таре нанесена маркировка:

- товарный знак производителя;
- название и условное обозначение прибора;
- манипуляционные знаки 1, 3, 5, 11, 19 по ГОСТ 14192.

Упаковка

Приборы упакованы в индивидуальную тару.

Упаковка приборов обеспечивает невозможность доступа к ним без повреждения тары. Упакованные в индивидуальную тару приборы упакованы в транспортную тару.

В каждый картонный или деревянный ящик вложен упаковочный лист.

На ящиках нанесены надписи в соответствии с п. "Маркировка" данного документа. Надписи напечатаны типографским методом или нанесены стойкой краской.

В транспортную тару вложен упаковочный лист, который содержит в себе:

- количество упакованных приборов;
- название и условное обозначение приборов;
- фамилию упаковщика.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие контроллера PW-150 описанным в данной инструкции параметрам в течение гарантийного срока хранения и гарантийного срока эксплуатации при выполнении условий хранения и эксплуатации, установленных данным руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев с момента введения в эксплуатацию.

Поставку приборов, обучение персонала, монтаж, пуско-наладочные работы и гарантийное обслуживание контроллера PW-150 производит изготовитель или организации, получившие соответствующие полномочия от изготовителя.

При выявлении дефекта, возникшего по вине изготовителя, вышеупомянутые организации обеспечивают его устранение в течение 10 дней с момента поступления сообщения.

В случае проведения пуско-наладочных работ организацией, не имеющей полномочий изготовителя на проведение этих работ, потребитель лишается гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт не производится, если изделие вышло из строя в случае:

- неправильного подключения,
- несоблюдения требований данного руководства,
- механических повреждений,
- стихийного бедствия.

Фирма-изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные технические характеристики и надежность изделия.

Термины

Идентификаторы

В системах управления доступом каждый пользователь имеет идентификатор с уникальным кодом. Идентификаторы могут иметь вид пластиковой карточки, брелока, мобильные идентификаторы и др.

Считыватель

Для чтения кодов идентификаторов предназначены считыватели, подключаемые к контроллеру СКУД.

Существует несколько распространенных типов идентификаторов и считывателей для них. При подключении к контроллеру важно, чтобы соответствовал тип интерфейса между считывателем и контроллером. К контроллеру PW-150 можно подключать только считыватели серии PW BLE.

PIN код

Некоторые считыватели имеют встроенную клавиатуру и в качестве идентификатора может выступать код, вводимый с клавиатуры. Обычно этот код называют PIN кодом, он является самостоятельным идентификатором.

Дверь

Место, точка доступа, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например, дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные необходимыми средствами контроля).

Точка доступа

См. Дверь

Точка прохода

Точка прохода – это логическая единица СКУД, управляющая проходом через дверь в одном направлении и включающая в себя считыватель, контроллер (или часть контроллера), исполнительный механизм. Таким образом, турникет с контролем прохода в обе стороны составляет две точки прохода, а дверь со считывателем только с одной стороны – одна точка прохода. Дверь, состоящая из двух точек прохода, называется двусторонней, а дверь, состоящая из одной точки прохода – односторонней.

Кнопка запроса на выход

В случае односторонней двери для выхода из помещения используется кнопка, подключенная к контроллеру – кнопка запроса на выход. Открытие двери любым другим способом: нажатием кнопки на электрозамке, с помощью ключа и т.д. – приводит к возникновению события ВЗЛОМ ДВЕРИ.

Кнопка запроса на выход может также использоваться для дистанционного открывания двери.

Дверной контакт

Правильно спроектированная СКУД должна контролировать состояние точки прохода: положение дверного полотна, стрелы шлагбаума, ротора турникета и т.д. Благодаря этому СКУД может предотвращать ситуации, когда по одному идентификатору проходит несколько человек, дверь после прохода пользователя осталась открыта и т.д.

Для этих целей к входу контроллера подключается магнитный датчик закрытия двери, датчик положения ротора турникета, датчик положения стрелы шлагбаума. Вход, к которому подключаются эти датчики, называется вход дверного контакта.

Интервал "время двери"

При нарушении дверного контакта, соответствующая точка прохода переходит в режим "Тревога" (см. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** ниже). Тревога не включается, если контакт нарушен во время интервала "время двери". Интервал начинается, когда

контроллер разрешает проход пользователю. Длительность интервала задается при программировании. Также время двери заканчивается при нарушении и последующем восстановлении дверного контакта.

Попытка подбора идентификатора

В контроллере предусмотрена функция, включающая режим тревоги, если несколько раз подряд был предъявлен не зарегистрированный в системе идентификатор. Предъявление зарегистрированного идентификатора сбрасывает счетчик количества попыток подбора идентификатора. При программировании контроллера можно включить эту функцию и задать количество предъявлений.

Загрузка

После программирования входов, выходов, прав доступа для владельцев идентификаторов и других параметров контроллера, необходимо выполнить загрузку контроллера. При загрузке данные о настройках попадают в контроллер.